

قبل از برنامه ریزی به نکات زیر توجه نمایید:

- شروع برنامه ریزی (روزانه، هفتگی و ماهانه) با فشار کلید $\leftarrow$ به مدت ۵ ثانیه می‌باشد که همراه با نمایش 5SE و شمارش معکوس می‌باشد.
- در صورتیکه تمایل دارید برنامه ای که به ساعت فرمان می‌دهید هر روز تکرار شود باید قسمت روزانه را برنامه ریزی نمایید. (این امکان وجود دارد که در صورت نیاز یک یا چند روز را نیز غیر فعال نمایید)
- در مراحل تنظیم که با علامت ستاره قرمز مشخص شده، تعیین می‌نمایید که برنامه مورد نظر برای کدام یک از خروجی‌ها (خروجی ۱، خروجی ۲ و یا هر دو) فعال گردد.
- در تنظیم دستگاه در حالت روزانه، هفتگی و ماهانه چنانچه بخواهید بیش از یک برنامه به دستگاه بدهید روند ذکرشده در هر مثال تکرار می‌گردد و تنها تفاوت در شماره برنامه است.
- پس از برنامه ریزی دستگاه برای خروج از تنظیمات همراه با ذخیره تغییرات به یکی از دو روش زیر عمل نمایید:

الف- فشار ممتد کلید $\leftarrow$ به مدت ۴ ثانیه ب- تکمیل تنظیمات تا آخرین مرحله ⑤

تنظیم دستگاه در حالت روزانه

مثال: اگر بخواهید دستگاه، دو فرمان خروجی متفاوت را هر روز اجرا کند:

۱) برای ساعت ۱۵:۱۵ روشن و برای ساعت ۱۵:۴۷ خاموش شود.

۲) برای ساعت ۱۶:۲۵ روشن و برای ساعت ۱۸:۵۵ خاموش شود.


فشاردن کلید $\leftarrow$ به مدت ۵ ثانیه و انتخاب 1CL



راهنمای نصب

ساعت فرمان شیوا امواج را می‌توانید داخل تابلو روی ریل یا با استفاده از قاب پائل شیوا امواج روی درب تابلو نصب نمایید.

می‌توانید قاب پائل و ریل را رایگان از نمایندگان تهیه فرمایید.

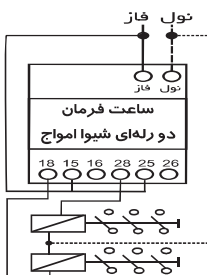

توجه: از وصل کردن مستقیم بارهای خازنی یا سونیچینگ یا درایورهای LED به دستگاه به دلیل جریان بیش از حد راه اندازی در این نوع مصرف کننده ها، خودداری گردد. در این موارد الزاماً از رله خارجی یا کنتاکتور مناسب استفاده گردد.

نکات کلی در مراحل تنظیم دستگاه:

۱- در جدول‌ها نوشته‌هایی که خط زیر دارند نمایانگر دیجیت‌های چشمک زن هستند که قابل تغییر می‌باشند. ④

۲- علامت □ بیانگر دیجیت خاموش است

۳- تغییر اعداد و مقادیر توسط کلیدهای $\uparrow$ و $\downarrow$ می‌باشد

۴- رفتن به مراحل بعدی توسط کلید $\leftarrow$ می‌باشد

۵- برای خروج از تنظیمات بدون ذخیره تغییرات نیز می‌توانید یکی از دو روش زیر را اعمال کنید:


الف- فشار هم زمان دو کلید $\downarrow$ و $\uparrow$ ب- فشار ندادن کلیدی به مدت 30 ثانیه

تنظیم ساعت و تاریخ

• حداکثر انتخاب روز بر اساس ماه و سال انتخاب شده می‌باشد و می‌تواند 30، 31 یا 29 باشد.

• تغییر ساعت و تاریخ در صورتی اعمال می‌شود که تا آخرین مرحله تنظیمات انجام شود.

مثال: فرض کنید بخواهید ساعت فرمان را روی تاریخ ۱۳/۴/۱۴۰۰، روز سه شنبه، ساعت ۱۳:۲۵ تنظیم نمایید. (اگر تمایل دارید با تغییر فصل زمستان و تابستان دستگاه شما به صورت خودکار، یک ساعت به عقب یا جلو برود، دستگاه را روی Add 1 تنظیم نمایید و در غیر این صورت روی Add 0)

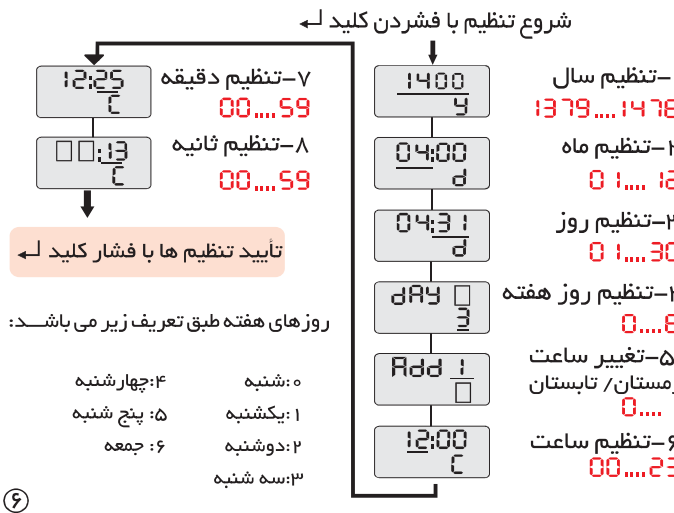

ساعت فرمان دو رله ای شیوا امواج

2 RELAY TIME SWITCH



معرفی دستگاه

ساعت فرمان دو رله ای شیوا امواج دستگاهی با ۹۰ برنامه قابل تنظیم بوده که هر برنامه، دارای یک زمان روشن و یک زمان خاموش است و در دوره‌های زمانی روزانه، هفتگی و ماهانه قابل تنظیم می‌باشد. همچنین می‌توان برای هر برنامه یکی از خروجی‌ها یا هر دو را انتخاب نمود.

در حالت "روزانه" ساعت، دقیقه و ثانیه، در حالت "هفتگی" ساعت، دقیقه، ثانیه و روز هفته و در حالت "ماهانه" ساعت، دقیقه، ثانیه و روز ماه قابل تنظیم می‌باشد. در حالت روزانه می‌توان روزهای فعالیت را نسبت به روزهای هفته یا ماه فعال یا غیر فعال کرد و در حالت ماهانه می‌توان روزهای فعالیت را نسبت به روزهای هفته فعال یا غیر فعال نمود.

ویژگی‌های ساعت فرمان دو رله ای شیوا امواج


- استفاده از باتری لیتیوم با عمر بیش از ۵ سال (قابل تعریف)
- ذخیره تاریخ، ساعت و کلیه تنظیمات هنگام قطع برق ورودی

- نمایش تاریخ، ساعت و روزهای هفته
- خطاها و پیغام‌های تنظیمی
- دارای ۴ عدد نشانگر برای نمایش برنامه‌های مختلف
- قابلیت تغییر یا عدم تغییر ساعت تابستانه و زمستانه
- فعال یا غیر فعال نمودن برنامه‌ها در روزهای خاص
- برنامه ریزی تعرفه‌ها با دقت حداقل یک ثانیه، حداکثر یک ماه
- اجرای ۹۰ برنامه ۲۴ ساعته، هفتگی یا ماهانه
- انتخاب خروجی برای هر برنامه
- نمایش خروجی رله

مشخصات فنی ساعت فرمان دو رله ای شیوا امواج

- ولتاژ تغذیه: 180 - 250 VAC / 50 - 60 Hz
- دما: +65°C .. -20°C
- کارایی در رطوبت: 70%
- خروجی: دو عدد رله 16 A

قاب پانل 71 شیوا امواج (سری B و BN)

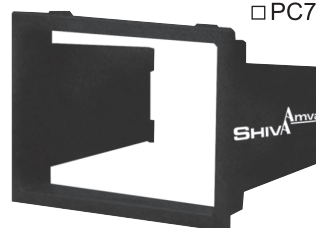PANEL CASE / MODEL : □ PC-71
□ PC71N

مصرف کننده گرامی

کلیه محصولات شیوا امواج علاوه بر قابلیت نصب روی ریل و سطوح مختلف با استفاده از این قاب پانل به سادگی قابل نصب روی تابلو می باشند.

برای محصولات 71 با سایز mm (72*86*60) قاب پانل سری B و برای محصولات با سایز mm (71*90*65) قاب پانل سری BN استفاده می گردد.

در صورت نیاز می توانید قاب پانل را به صورت رایگان از نمایندگان فروش در سراسر کشور تهیه نمایید.

برای دریافت اطلاعات فنی بیشتر و مشاهده فیلم های آموزشی کارکرد دستگاه ها به سایت شیوا امواج مراجعه فرمایید.

www.shivaamvaj.com


ISO 9001-2015



سوال های فنی ، انتقادات و پیشنهادات خود را به صورت متن یا پیام صوتی از طریق واتس آپ به شماره ۰۰۹۸۹۱۳۴۰۳۴۳۵۱ ارسال نمایید تا در اسرع وقت به آن رسیدگی گردد. لازم به ذکر است به تماس های صوتی و تمس ویری پاسخ داده نمی شود.


ساعت پاسخگویی به سوال در واتس آپ در روزهای کاری از ساعت ۷ الی ۱۵:۱۴ می باشد. همچنین می توانید در وب سایت رسمی شرکت در صفحه تماس با ما در ارتباط باشید.

مراحل نصب قاب پانل شیوا امواج

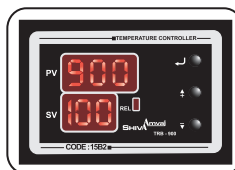

۱- فرم پشت چسب دار همراه را در جایی که برای برش روی تابلو در نظر گرفته اید بچسبانید و سپس آن را برش دهید. چنانچه نمی خواهید از فرم استفاده کنید


برای محصولات 71 سری B یک مستطیل با ابعاد 76*51 و برای محصولات 71 سری BN یک مستطیل با ابعاد 77*53 ایجاد نمایید

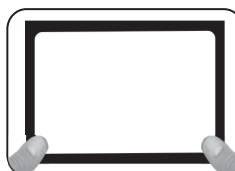

۲- دو طرف پایین قاب را مانند شکل فشار دهید تا در جای خود قرار گیرد. بعد دو طرف بالای آن را مانند قسمت پایین فشار دهید تا قاب کاملاً در جای خود قرار گیرد.



۳- بعد از نصب قاب پانل ، دستگاه مربوطه را برای سیم بندی مطابق شکل در پشت قاب قرار دهید برای سهولت در این کار پایه های قاب را کمی با دست به طرف بیرون فشار دهید.

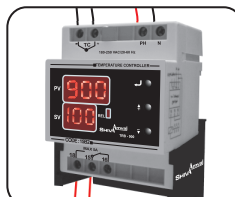

۴- سیم های مربوطه را 10cm بیش از اندازه واقعی برش دهید و هر کدام را روی ترمینال خود محکم نمایید. (برش بیشتر سیم به این دلیل است که موقع برگرداندن دستگاه دچار مشکل نشوید.)



۵- بعد از بستن سیم ها ، دستگاه را از قاب خارج نمایید ، آن را برگردانید و مانند شکل در جای خود قرار دهید . دقت نمایید برای خارج نمودن دستگاه و قرار دادن آن داخل قاب پانل ، دوپایه قاب را کمی به طرف بیرون فشار دهید .