

بدایه الضبط بالزر ←

(تنظیم با کلید ▲ یا ▼)	2019	ضبط العام
(تنظیم با کلید ▲ یا ▼)	08.00	ضبط الشهر
(تنظیم با کلید ▲ یا ▼)	08.07	ضبط اليوم
(تنظیم با کلید ▲ یا ▼)	DAY 3	تنظیم يوم الاسبوع
(تنظیم با کلید ▲ یا ▼)	Add 1	تغيير الساعه شئويه / صيفيه
(تنظیم با کلید ▲ یا ▼)	12.00	ضبط الساعه
(تنظیم با کلید ▲ یا ▼)	12.25	ضبط الدقيقه
(تنظیم با کلید ▲ یا ▼)	00.25	ضبط الثانيه

ثبت الضبط الساعه

١ السبت ١١ احد ١٢ الاثنين ٣ سه شنبه ٤ ربيع ١٥ الخميس ٦ الجمعة

مثال : افترض تريد ان تضبط التاريخ على 2019/10/21 الموافق يوم الاثنين الساعة 12:25:35 . لو تريد من الجهاز تلقائيا يرجع الساعه الى الورا . او الى الامام اضبط الجهاز على Add في غير ذلك اضبط الجهاز على Add 0 .



TIME SWITCH

MODEL:STB-50P
CODE:12B3
WEIGHT: 155 gr
(72 x86 x60) mm
IP 30

هذا الجهاز هو ساعه اوامر مع انتاج واحد مرحل الذي يستطيع ضبط ٥٠ برنامج للايكاف والتشغيل ، كل برنامج يحتوى على توقيت للتشغيل والايكاف و في فترات زمني (يومي ، اسبوعيا ، شهريا) تكون قابله للضبط . في حال اختيار الحاله يومية: الساعه ، الدقيقه و الثانيه ، و في حال اختيار الحاله اسبوعيا: ساعه ، دقيقه ، ثانيه و ايام الاسبوع و في حال اختيار الحاله شهريا : ساعه ، دقيقه و ثانيه و ايام الشهر تكون قابله للضبط . في حاله اليومية تكون قادرا على ان تقوم بتنشيط اوعدم تنشيط التشغيل في ايام من الاسبوع اوالشهر في حاله شهريا تكون قادرا على تنشيط اوعدم تنشيط التشغيل في ايام من الاسبوع على حسب الحاجه .

ver. 9801

١

- * ملاحظه : الحد الاقصى للايام على اساس العام والشهر الذي تختاره يمكن ان يكون ٣٠ او ٣١ .
- * ملاحظه : تغيير الساعه و التاريخ ينطبق فقط اذا اكملت حتى آخر خطوه من الضبط .
- * ملاحظه : ان كانت بطاريه الجهاز نافده رساله batt تعرض على الشاشة بصورة واضه و يجب تغيير البطاريه و ضبط الجهاز .

لبدایه الضبط (يومي ، اسبوعيا ، شهريا) اضغط زر ← لمده ٥ ثواني حتى تظهر SEt مع عداد الذي يعرض على شاشة ضبط

ضبط قسم الايام

مثال : لو كنت تريد ضبط برنامجين للجهاز بصورة يومية:

(١) يقوم الجهاز بتشغيل الساعه ٧/١٥/١٥ ويقوم بالايكاف الساعه ١٥/٢٧/٢٠ .

(٢) يقوم الجهاز بتشغيل الساعه ١٦/٢٥/٣٧ ويقوم بالايكاف الساعه ١/٢٠ .

ملاحظه : في حال كنت تريد برنامج التشغيل والايكاف يتكرر كل يوم عليك ان تختار الحاله اليوميه للجهاز عند الضبط . (يمكن ايضا عدم تنشيط او تنشيط البرنامج في ايام تقوم باختيارها على حسب الحاجه)

بعد ضبط الجهاز للخروج من الاعدادات مع حفظ الضبط اعمل بطريقه التاليه

١- اضغط على هذا المفتاح ← لمده ٥ ثواني

٢- او اضبط ال ٥٠ برنامج كاملا

للخروج من الضبط بدون حفظ الضبط اختر واحده من الطرق التاليه :

١- اضغط على ▲ ، ▼ معا

٢- اترك الجهاز لمده ٣٠ ثانيه

٥

١	٤٩:٠١	اختيار نوع البرنامج (اليومي)
٢	01:٥5	اختيار رقم البرنامج
٣	01:En	اختيار وضع البرنامج (نشط أوغير نشط)
٤	01:٥٥	عرض رقم البرنامج
٥	07:00	تشغيل البرنامج
٦	07:15	ضبط ساعه التشغيل
٧	00:15	ضبط دقيقه التشغيل
٨	01:٥F	ضبط ثانيه التشغيل
٩	01:٥F	عرض رقم الاعداد ٥FF
١٠	15:00	الايكاف للبرنامج
١١	15:47	ضبط ساعه الايكاف
١٢	00:20	ضبط دقيقه الايكاف
١٣	03:٥5	ضبط ثانيه الايكاف
١٤	02:٥5	اختيار رقم البرنامج
١٥	02:En	اختيار وضع البرنامج (نشط أوغير نشط)
١٦	02:٥٥	عرض رقم البرنامج
١٧	16:00	التشغيل للبرنامج
١٨	16:25	ضبط ساعه التشغيل
١٩	00:37	ضبط دقيقه التشغيل
٢٠	02:٥F	ضبط ثانيه التشغيل
٢١	20:00	عرض رقم البرنامج ٥FF
٢٢	20:18	الايكاف للبرنامج
٢٣	00:55	ضبط ساعه الايكاف
٢٤	03:٥5	ضبط دقيقه الايكاف
٢٥	03:٥5	ضبط ثانيه الايكاف

حفظ الضبط
مع الضغط على هذا المفتاح ← لمده ٥ ثواني

٦

مميزات

استخدام بطاريه ليثيوم تدوم كحد أدنى ٥ سنوات (يمكن استبدالها)

حفظ التاريخ ، الساعه و جميع الاعدادات في حال انفصال التيار المدخل

عرض : تاريخ ، ساعه ، و ايام الاسبوع

اخطا و رسائل الاعداد

يحتوى على ٤ موشرات لعرض اعدادات مختلفه

الامكانيات : تنشيط اوعدم تنشيط التشغيل في ايام تقوم بتحديدھا

ضبط البرنامج (الحد الأدنى ثانيه والحد الأقصى شهر).

امكانيه تنفيذ ٥٠ برنامج للتشغيل والايكاف في ٢٤ ساعه ، أو اسبوعيا أو شهريا

عرض انتاج المرحل

مواصفات الفنيه للجهاز

امدادات الطاقه : 180 - 250 VAC / 50 - 60 Hz

ظروف التشغيل : حراره : +65 °C .. -20 °C

رطوبه : 70%


انتاج : المرحل 5 A

٢

دليل التثبيت

ثبت الجهاز على السكه بداخل اللوحه او استعمل السكه الموجوده في العلبه على السطح المناسب . (للتثبيت على اللوحه استعمل اطار اللوحه لشيوا امواج) بعد هذا اتصل الكهريا مطابق الخريطه الموجوده على الجهاز وبعد ذلك قم بضبط الجهاز من خلال التعليمات

ملاحظه ١ : احذر من اتصال الاحمال بالسعه أو تبديل الاحمال للمصابيح بصورة مباشره بمرحل الجهاز . في هذه الحاله يجب اختيار مرحل خارجي او الكنتاكتور المناسب

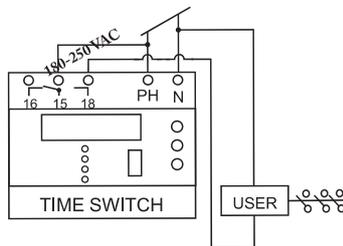

تثبيت الساعه والتاريخ

ملاحظه : في الجداول العناصر التي تحتها خط ، هي حاله الواض و هذه □ تمثل ← الرقم المطفأ .

تغيير الارقام و الكميات بواسطه هذهي المفاتيح ▲ ، ▼ و التاكيد للكميات بواسطه هذا ▲ ، ▼ المفتاح .

٣

