


راهنمای نصب

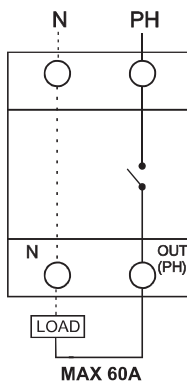

محافظ ولتاژ دیجیتال 60A
شعبه امواج را داخل تابلو یا مکان
مورد نظر نصب نمایید.
برای نصب روی تابلو از قاب پانل
شعبه امواج استفاده کنید
قاب پانل را می توانید رایگان از
نمایندگان فروش تهیه فرمایید.

توجه: در این محصول
خروجی فاز کنترل می شود و
خروجی نول دائم وصل
می باشد



برای دسترسی به اطلاعات
بیشتر و فیلم های آموزشی
QR را اسکن نمایید.

MODEL : VPJT-60
CODE : 20JT1
WEIGHT: 150 gr
(36x90x60) mm
IP 30

معرفی دستگاه

محافظ ولتاژ دیجیتال 60A شعبه امواج با قابلیت کنترل
دقیق اختلالات ناشی از کاهش و یا افزایش ولتاژ ورودی در
شبکه برق تک فاز ، جهت استفاده در مراکز صنعتی و ورودی
منازل مسکونی بدون نیاز به کنساکتور طراحی گردیده است

۴

VOLTAGE PROTECTOR 60A

VER:0401

جدول شماره ۱

پیغام های خطا

تاخیر زمان قطع رله	خطا	نمایشگر	نشانگر روشن
0.1Sec	افزایش ولتاژ	ولتاژ + OVR	F
1Sec	کاهش ولتاژ	ولتاژ + Und	F
صفر	ولتاژ کمتر از 150V	PD	F
صفر	ولتاژ بیشتر از 270V	HHH	F



احترام به مشتری وظیفه ماست

معیار واقعی تعهد، عمل است.



برای آسکس های آموزشی
و فیلم های آموزشی
QR را اسکن نمایید

کسب عنوان شرکت برتر دانش بنیان در سال ۱۴۰۲ ما را بر آن
داشت تا مصمم تر از قبل در جهت کسب رضایت شما مصرف کنندگان
گرامی قدم برداشته و خدماتی مطلوب تر از گذشته ارائه دهیم.

۵

لذا شما مصرف کننده گرامی از این پس می توانید علاوه بر استفاده
از ۳ سال ضمانت تعویض بدون سوال ، در صورت مواجهه با عدم
کارایی دستگاه تا ۴ سال بعد با تحویل دستگاه به یکی از نمایندگی ها
یا ارسال به آدرس شرکت ، دستگاه جدید و به روز را با ۱۵ درصد
تخفیف از لیست قیمت دریافت نمایید.

شرایط و نحوه استفاده از خدمات گارانتی در طول مدت ۳ سال گارانتی

- سالم بودن برچسب گارانتی و باز نشدن دستگاه
- تحویل دستگاه به نمایندگی یا ارسال دستگاه به آدرس شرکت به همراه یک شماره تماس

شرط استفاده از ۴ سال خدمات پشتیبانی:

- سپری نشدن بیشتر از ۷ سال از زمان تولید

ارتباط با ما: ارسال متن یا پیام صوتی از طریق واتس آپ یا تلگرام یا
ارسال پیامک به شماره های ۰۹۸۹۱۳۴۰۳۴۳۵۱ و ۰۹۸۹۱۳۴۰۳۴۳۵۱
۱۴۰۱۳۰۳۶۳۰۳۰ در روزهای کاری از ساعت ۱۷ الی ۱۴

ساخت دستگاههای سفارشی: تغییرات بر روی محصولات تولیدی بر
اساس درخواست مشتری

سند دانش بنیان برتر: نامه رسمی وزارت صمت به شماره
۱۴۰۴/۱۰۴۸۴/۱۳ در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۳

۶

www.shivaamvaj.com

۲

عملکرد دستگاه

با وصل برق دستگاه در شرایط نرمال، نشانگر D چشمک زن
شده و نمایشگر شمارش معکوس تاخیر زمان وصل را نمایش
می دهد.

پس از صفر شدن تاخیر زمان وصل، رله دستگاه وصل، نشانگر
روشن و نمایشگر دستگاه ولتاژ را نمایش می دهد.

تنظیمات دستگاه

جدول شماره ۱	نمایشگر	محدوده تغییرات با کلید های ▲، ▼
ورود به مرحله تنظیم		
←	OVR	حداکثر ولتاژ + 230-255 V
←	Und	حداقل ولتاژ + 170-200 V
←	don	تاخیر زمان وصل + 3-300 Sec
←		ذخیره همه اطلاعات و خروج از مرحله تنظیم

تذکر: اگر در هنگام تنظیم دستگاه وقفه ای ایجاد شود و هیچ
کلیدی فشار داده نشود پس از ۱۰ ثانیه دستگاه به حالت
عادی یعنی نمایش ولتاژ باز خواهد گشت. (تنظیمات انجام
شده ذخیره نمی گردد)

۳

www.shivaamvaj.com