

کنترل از طریق پیامک و اپلیکیشن اندروید

تعریف ۵ اپراتور

تغییر متن پیامک ها

مشاهد شارژ سیم کارت دستگاه

تعریف آلارم ارسالی برای اپراتورهای خاص

مشاهده میزان آنتن دهی

تعریف رمز ورود برای اپراتور ها

تنظیم ساعت دستگاه بصورت اتوماتیک و از راه دور

تعریف خدادهای وضعیت و ارسال برای اپراتورهای تعریف شده

تنظیم دوره زمانی ارسال وضعیت دستگاه برای اپراتور (گزارش گیری)

تنظیم مد عملکرد رله ها ON/OFF

تأخیر در قطع و وصل

④

INPUTS : وضعیت ورودی ها

OUTPUTS : وضعیت خروجی ها

خاموش: ماژول GSM خاموش

چشمک زن تند: تلاش برای اتصال به شبکه

چشمک زن کند: ماژول GSM به شبکه وصل

خاموش: دستگاه خاموش

چشمک زن تند: در حال ارسال SMS

چشمک زن کند: در حال دریافت SMS

روشن دائم: دستگاه روشن

۸ عدد نشانگر
برای اعلام

⑤

مشخصات فنی رله کنترل از راه دور شیوا امواج

ولتاژ تغذیه/ ورودی ها: 180-250 VAC / 50-60 Hz

دما: -20°C .. +65°C

کارایی در رطوبت: 70%

خروجی ۳ عدد رله 5A

نقشه نصب

توجه: این دستگاه مجهز به باتری قابل شارژ می باشد


که در صورت انجام تنظیمات لازم در اپلیکیشن، در

زمان قطع برق ضمن ارسال پیام قطع برق، وضعیت

سیستم در لحظه قطع برق ذخیره می گردد. برای قرار

دادن باتری در مدار، می بایست ترمینال S1, S2 را با

یک سیم بهم وصل نمود.

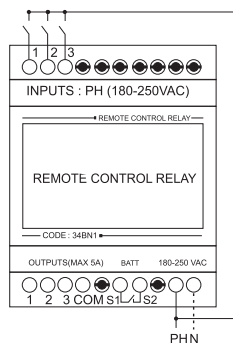

⑥

رله کنترل از راه دور شیوا امواج

REMOTE CONTROL RELAY



MODEL : RCBN-GSM
CODE : 34BN1
WEIGHT : 235 gr
(72x90x65) mm
IP 30

VER : 0401

①

معرفی دستگاه

رله کنترل از راه دور شیوا امواج مناسب جهت کنترل کلیه وسایل و تجهیزات برقی مانند سیستم های روشنایی، سیستم های خنک کننده، آبیاری مزرعه، گلخانه، درب پارکینگ و... می باشد که دارای سه ورودی و خروجی دیجیتال بوده که به وسیله سیم کارت قابل کنترل می باشد. کنترل و مانیتورینگ وضعیت خروجی ها و ورودی ها از طریق پیامک و اپلیکیشن شیوا امواج صورت می گیرد.

با استفاده از اپلیکیشن موجود می توان خروجی ها را به ورودی ها وابسته و یا غیر وابسته کرد.

در صورتی که خروجی ها به ورودی ها وابسته نباشند، کنترل خروجی ها بصورت مستقیم توسط فرمان کاربر می باشد و در صورتیکه خروجی ها به ورودی ها وابسته باشند با تغییر وضعیت ورودی ها، خروجی ها تغییر وضعیت می دهند.

②

دانلود اپلیکیشن

اپلیکیشن را می توان از سایت شیوا امواج WWW.SHIVAAMVAJ.COM

دانلود کرد. با مطالعه راهنمای استفاده از اپلیکیشن به راحتی می توان

تنظیمات لازم را انجام داد و فرمان های لازم را اعمال کرد.


ویژگی های رله کنترل از راه دور شیوا امواج

■ سازگار با انواع اپراتورهای فعال

■ دارای ۳ ورودی و ۳ خروجی

■ دارای باتری پشتیبان قابل شارژ برای اعلام زمان قطع برق

③

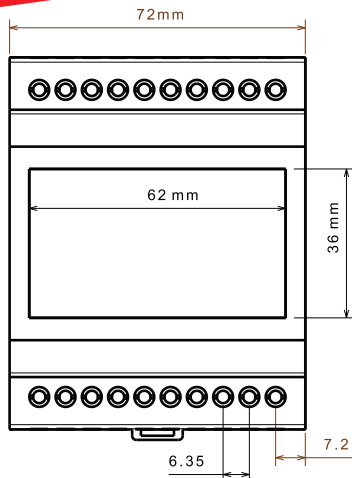

①



برای آشنایی با مجموعه
محمولات شیواامواج
QR را اسکن کنید



احترام به مشتری وظیفه ماست

معیار واقعی تعهد، عمل است.

از اول تیر ۱۴۰۲ ضمانت و پشتیبانی محصولات شیوا امواج به ۷ سال افزایش یافت. ۳ سال ضمانت تعویض بدون سوال و ۴ سال خدمات پشتیبانی بعد از اتمام گارانتی

کسب عنوان شرکت برتر دانش بنیان در سال ۱۴۰۲ ما را بر آن داشت تا مصمم تر از قبل در جهت کسب رضایت شما مصرف کنندگان گرامی قدم برداشته و خدماتی مطلوب تر از گذشته ارائه دهیم.

لذا شما مصرف کننده گرامی از این پس می توانید علاوه بر استفاده از ۳ سال ضمانت تعویض بدون سوال، در صورت مواجهه با عدم کارایی دستگاه تا ۴ سال بعد با تحویل دستگاه به یکی از نمایندگی ها یا ارسال به آدرس شرکت، دستگاه جدید و به روز را با ۱۵ درصد تخفیف از لیست قیمت دریافت نمایید.

①

شرایط و نحوه استفاده از خدمات گارانتی در طول مدت ۳ سال گارانتی:

- سالم بودن برچسب گارانتی و باز نشدن دستگاه
- تحویل دستگاه به نمایندگی یا ارسال دستگاه به آدرس شرکت به همراه یک شماره تماس

شرط استفاده از ۴ سال خدمات پشتیبانی:

- سپری نشدن بیشتر از ۷ سال از زمان تولید

ارتباط با ما: ارسال متن یا پیام صوتی از طریق واتس آپ یا تلگرام یا ارسال پیامک به شماره های ۰۹۸۹۱۳۰۳۶۳۰۳۰ - ۰۹۸۹۱۳۴۰۳۴۳۵۱

ساخت دستگاههای سفارشی: تغییرات بر روی محصولات تولیدی بر اساس درخواست مشتری

وبسایت رسمی شرکت: www.shivaamvaj.com

آدرس شرکت: اصفهان، شهرک صنعتی جی، خیابان چهارم، پلاک ۱۱۱

کدپستی ۸۱۵۹۴۸۴۵۵۶

سند دانش بنیان برتر: نامی رسمی وزارت صمت به شماره ۱۰۴۸۴/۱۰۴ در تاریخ

①

۱۴۰۲/۰۲/۱۳

راه اندازی اولیه دستگاه

۱- آنتن مودم به دستگاه متصل گردد.

۲- یک سیم کارت در محل مشخص شده در دستگاه قرار داده شود دقت شود

پین کد سیم کارت غیر فعال و حتماً برق دستگاه قطع باشد.

پس از اتصال دستگاه به برق شهر نشانگر GSM شروع به چشمک زدن

سریع می کند که معرف تلاش برای اتصال به شبکه می باشد بعد از برقراری

اتصال نشانگر GSM با سرعت آهسته به چشمک زدن ادامه خواهد داد.

برای انجام تنظیمات به راهنمای اپلیکیشن مراجعه گردد.

⑦


تنظیمات پیش فرض

وقتی دستگاه برای اولین بار روشن می گردد، تنظیمات دستگاه به شرح

زیر می باشد:


- رمز پیش فرض دستگاه ۱۲۳۴۵۶ می باشد.
- لیست کاربران خالی بوده و هیچ کاربری در حافظه دستگاه وجود ندارد.
- ارتباطی بین ورودی ها و خروجی ها برنامه ریزی نشده است.
- ارسال آلارمها و گزارشگیری غیر فعال است.

⑧

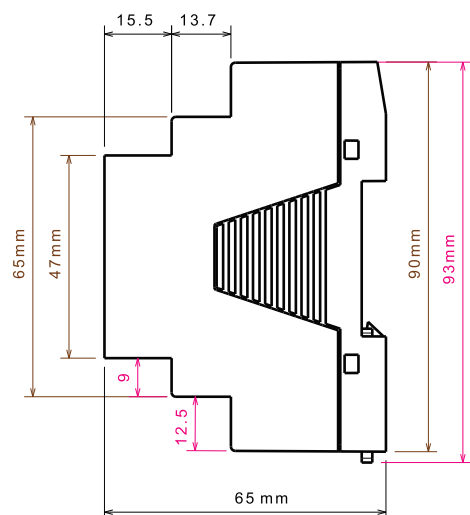

⑨

قاب پانل 71 شیوا امواج (سری B و BN)

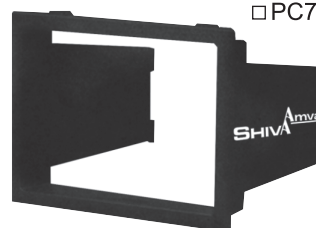PANEL CASE / MODEL : □ PC-71
□ PC71N

مصرف کننده گرامی

کلیه محصولات شیوا امواج علاوه بر قابلیت نصب روی ریل وسطوح مختلف با استفاده از این قاب پانل به سادگی قابل نصب روی تابلو می باشند.

برای محصولات 71 با سایز (72*86*60)mm قاب پانل سری B و برای محصولات با سایز (71*90*65)mm قاب پانل سری BN استفاده می گردد.

در صورت نیاز می توانید قاب پانل را به صورت رایگان از نمایندگان فروش در سراسر کشور تهیه نمایید.

مرحل نصب قاب پانل مطابق تصاویر روبرو می باشد.

برای دریافت اطلاعات فنی بیشتر و مشاهده فیلم های آموزشی کارکرد دستگاه ها به سایت شیوا امواج مراجعه فرمایید.

www.shivaamvaj.com


ISO 9001-2015



سوالیات فنی ، انتقادات و پیشنهادات خود را به صورت متن یا پیام صوتی از طریق واتس آپ به شماره ۰۰۹۸۹۱۳۴۰۳۴۳۵۱ ارسال نمایید تا در اسرع وقت به آن رسیدگی گردد. لازم به ذکر است به تماس های صوتی وتمـــویری پاسخ داده نمی شود.


ساعت پاسخگویی به سوالات در واتس آپ در روزهای کاری از ساعت ۷ الی ۱۵:۱۴ می باشد. همچنین می توانید در وب سایت رسمی شرکت در صفحه تماس با ما در ارتباط باشید.

مراحل نصب قاب پانل شیوا امواج

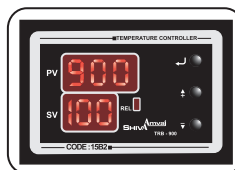

۱- فرم پشت چسب دار همراه را در جایی که برای برش روی تابلو در نظر گرفته اید بچسبانید و سپس آن را برش دهید. چنانچه نمی خواهید از فرم استفاده کنید


برای محصولات 71 سری B یک مستطیل با ابعاد 76*51 و برای محصولات 71 سری BN یک مستطیل با ابعاد 77*53 ایجاد نمایید

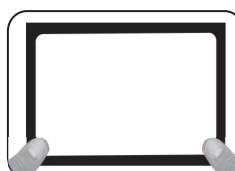

۲- دو طرف پایین قاب را مانند شکل فشار دهید تا در جای خود قرار گیرد. بعد دو طرف بالای آن را مانند قسمت پایین فشار دهید تا قاب کاملاً در جای خود قرار گیرد.



۳- بعد از نصب قاب پانل ، دستگاه مربوطه را برای سیم بندی مطابق شکل در پشت قاب قرار دهید برای سهولت در این کار پایه های قاب را کمی با دست به طرف بیرون فشار دهید.

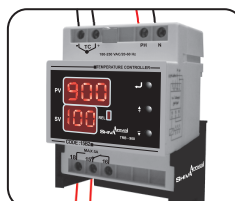

۴- سیم های مربوطه را 10cm بیش از اندازه واقعی برش دهید و هر کدام را روی ترمینال خود محکم نمایید. (برش بیشتر سیم به این دلیل است که موقع برگرداندن دستگاه دچار مشکل نشوید.)



۵- بعد از بستن سیم ها ، دستگاه را از قاب خارج نمایید ، آن را برگردانید و مانند شکل در جای خود قرار دهید . دقت نمایید برای خارج نمودن دستگاه و قرار دادن آن داخل قاب پانل ، دوپایه قاب را کمی به طرف بیرون فشار دهید .