


جدول ٢

## الرسائل الخطأ

المؤشر المضيئ	الشاشة	خطأ	يعرض في انفصال المرحل
F	الرمز	ازدياد الجهد	0.1sec
F	الرمز	نقصان الجهد	1sec

## دليل التثبيت

في الاول ثبت الجهاز الحامي لجهد الكهربائي المرحله ١ في داخل اللوحه على السكه . لو مكان التثبيت كان يفقد السكه استعمل السكه الموجود في الصندوق. (للتثبيت استعمل اطار الوحه شيوا امواج)

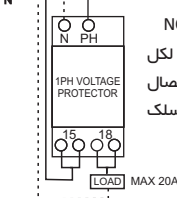

**ملاحظة:** في هذه الجهاز قواطع NO المرحل مستعمل و لتعزيز الاتصال لكل القواطع ، ٢ محطات مستعمله التي اتصال المحطات واحده الي اخرى بواسطة السلك المناسب ستكون الواجبه.

## تقديم الجهاز

حاميه الجهد المرحله ١ لشيوا امواج مع استعمال التكنولوجيا الحديثه و استعمال نظام معالج دقيق لتحكم الاضطرابات الكهربائي المرحله ١ بصوره دقيقا للغاية ومصمم و منتج لاستعمال في جميع الاماكن الصناعيه و المنزليه ايضا .



MODEL: VPJN-20  
CODE: 20JN1  
WEIGHT: 125 gr  
(36x90x65) mm  
IP 30

٤

## 1PH VOLTAGE PROTECTOR

VER: 9801



احترام العميل هو واجبنا .

٣ سنوات ضمان تبديل بدون سوال مع هذه الشروط

١ - لم يتقضى التاريخ المطبوع على الجهاز من ٣ سنوات

٢ - الوسام يجب ان يكون محفوظ على الجهاز

## مميزات

- امكانيه ضبط جهد الشبكه ، الاخطا ، و رسائل الضبط
- حمايه ضد زياده او نقصان الجهد الكهربائي
- مؤشرات: REL: اتصال المرحل
- D: تاخير في الاتصال او الانفصال
- F: خطأ ، زياده او نقصان الجهد
- امكانيه ضبط كميات UNDER و OVER

## مواصفات

- امدادات الطاقة: 165-260 VAC / 50-60 HZ
- اتصال: ازدياد الجهد الكهربائي : 230-255 V
- نقصان الجهد الكهربائي : 170-200 V
- تاخير في توقيت الانفصال -ازدياد الجهد الكهربائي: 0.1 Sec
- ازدياد الجهد الكهربائي: 1 Sec
- تاخير في توقيت الاتصال : 1-300 Sec
- ظروف التشغيل: حراره : 65°C - 20°C
- رطوبه: 70%
- ناتج : 1 مرحل 20 A

٥

٢

## اداء الجهاز

مع اتصال الكهريا، الي الجهاز في حاله الطبيعي ، المؤشر D يكون وامض والشاشه تعرض العد العكسي توقيت تاخير في الاتصال الجهاز.

بعد ان توقيت التاخير في الاتصال سيكون صفر ، مرحل الجهاز يتصل ، مؤشر REL يشتغل و شاشه الجهاز تعرض الجهد الكهربائي .

## عمل الجهاز

دخول الي مرحله ضبط	الشاشة	ضبط نطاق التغييرات مع الزرار ،
ضبط	الرمز	230-255 V
ضبط	الرمز	170-200 V
ضبط	الرمز	1-300 sec
ضبط	الرمز	حفظ جميع الاعدادات و خروج من الضبط

**ملاحظة:** لو في حاله ضبط الجهاز يحدث ايقاف ، او لم يضبط على اي زر بعد مرور ١٠ ثواني الجهاز يذهب الي حاله الطبيعي ، ان يعنى عرض الجهد الكهربائي. (الضبط لم يثبت في الذاكره)

منتجات شيوا امواج تحتوى على المعايير CE اروپيهه ، تأييد مكتب الكهريا، في جميع انحاء، البلد ومنظمه البحث العلمى و الصناعى يحتوى على شهاده دوليه من اداره الجوده ISO 9001-2015 من مكتب MOODY البريطانيه الذى يطابق المعايير مع ٣ اعوام الضمان رسمى و تبديل بلا سوال في خدمه صناعه كهريا، البلاد ، لاستلام المعلومات من المنتجات الاخرى من شيوا امواج شرا، الانترنتى يمكنك الرجوع الي

www.shivaamvaj.com

خدمه الدعم

ارقام اتصال خدمه الدعم : ٠١-٣٥٧٢٣٦٩٠ ( ٠٩٨٣١ )  
ارقام اتصال التجارى: ٣٥٧٢٣٤٤٤-٥ ( ٠٩٨٣١ )  
فاكس ٣٥٧٢٣٤٠٠ ( ٠٩٨٣١ )

E.mail : info@shivaamvaj.com

شركه شيوا امواج جاهزه ان تعطى خدمه لجميع الزلماء بواسطه وسائل التواصل الاجتماعيه  
شماره التجارى: 00 98 913 403 43 51

٦

٣